



Add Piazza IV Novembre, 7 20124 Milano
Web emotiq.it

EMOTIQ

Nota. Guida rapida.

Indice

Informazioni importanti sulla sicurezza e sulla salute.....	pag 2
Contenuto della confezione.....	pag 4
Collegamenti.....	pag 5
Apertura dello sportello vano carta.....	pag 6
Tasti.....	pag 7
Informazioni su ora e data.....	pag 10
Sostituzione carta.....	pag 11
Dichiarazione di un operatore.....	pag 11
Messaggi di errore.....	pag 12
Visualizzazione totale giornaliero.....	pag 13
Visualizzazione prezzo di un articolo.....	pag 14
Visualizzazione descrizione di un articolo.....	pag 14
Sequenze operative di base.....	pag 15
Riepilogo funzioni.....	pag 19
Funzioni operative.....	pag 20
Funzioni veloci.....	pag 21
Rapporti di lettura.....	pag 23
Impostazioni, stampe, visualizzazioni.....	pag 24
Abilitazioni.....	pag 26
Rapporti di lettura e azzeramento.....	pag 32
Programmazioni.....	pag 34
Rapporti di lettura della memoria fiscale.....	pag 39
Rapporti di lettura del DGFE.....	pag 40


Prendi
Nota,
anche
l'entry level
è cambiato.

Informazioni importanti sulla sicurezza e sulla salute

Batteria

Un utilizzo improprio della batteria può causare il surriscaldamento o l'esplosione della batteria. L'eventuale liquido rilasciato è corrosivo, può essere tossico, può causare ustioni agli occhi e alla pelle, ed è dannoso se ingerito.

Per ridurre il rischio di lesioni:

- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
-  Non riscaldare, aprire, forare o manomettere le batterie, nè smaltirle gettandole sul fuoco.
- Evitare il contatto di oggetti metallici con i terminali delle batterie, in quanto possono surriscaldarsi e provocare ustioni, o esplodere.
- In caso di fuoriuscita di liquidi, rimuovere la batteria con cautela, evitando che il liquido venga a contatto con pelle o vestiti: in tal caso, sciacquare immediatamente con acqua le parti esposte.

Smaltimento



Questo simbolo presente sul prodotto e sulle batterie indica che non è possibile smaltire il prodotto e le batterie in esso contenute insieme a rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente individuare un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettroniche.

Riparazioni

Non tentare di smontare, riparare, manomettere o modificare componenti delle schede elettroniche o dispositivi di alimentazione, in quanto potrebbe presentarsi il rischio di scosse elettriche o altri pericoli.

Pericolo di soffocamento

L'imballaggio di questo prodotto è costituito anche di buste in materiale plastico. Per evitare pericoli di soffocamento, tali buste sono microforate, ma è comunque opportuno tenerle fuori dalla portata dei bambini. Inoltre, questo prodotto contiene componenti di piccole dimensioni che potrebbero costituire un pericolo di soffocamento per bambini piccoli. Se disassemblati, tenere questi componenti lontano dalla portata dei bambini.

Nastro adesivo

Su questo dispositivo e sul suo imballaggio è utilizzato del nastro adesivo. NON riutilizzarlo su oggetti antichi o oggetti di valore insostituibile. Dopo tale uso, la rimozione del nastro adesivo potrebbe danneggiare il rivestimento estetico e/o lasciare residui di colla.

Dichiarazione di conformità alle direttive UE



Il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre indicazioni in materia specificate nelle direttive 2004/108/EEC, 2006/95/EEC, se applicabili. Tale conformità è stata certificata dalla TESLAB S.r.L.

Dichiarazione RoHS

In riferimento alla Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS), rifusione della precedente Direttiva 2002/95/CE

- i componenti elettronici
 - i materiali utilizzati
 - le lavorazioni
- della Emotiq S.R.L. continueranno a soddisfare i requisiti previsti dalla suddetta Direttiva RoHS.

Ciascun prodotto di Emotiq S.R.L. indicato nella sottostante tabella, continuerà a soddisfare i requisiti previsti dalla Direttiva RoHS.

In ogni caso, Emotiq S.R.L. mantiene attive le azioni necessarie a garantire la continuità della catena di fornitura nello specifico: l'aggiornamento delle informazioni necessarie in riferimento all'evoluzione della Direttiva RoHS, la ricerca di fornitori alternativi con l'obiettivo di garantire la continuità della fornitura, la ricerca e lo sviluppo di processi e sostanze alternative al fine di garantire ai clienti la continuità, la qualità e le prestazioni dei prodotti forniti.

Sostanze con restrizioni d'uso

Valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

Piombo e suoi composti	0,1% in peso sul materiale omogeneo*
Mercurio e suoi composti	0,1% in peso sul materiale omogeneo*
Cadmio e suoi composti	0,01% in peso sul materiale omogeneo*
Cromo esavalente e suoi composti	0,1% in peso sul materiale omogeneo*
Bifenili polibromurati (PBB)	0,1% in peso sul materiale omogeneo*
Eteri di difenile polibromurato (PBDE)	0,1% in peso sul materiale omogeneo*

*per materiale omogeneo si intende un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi.


Contenuto della confezione



5




6

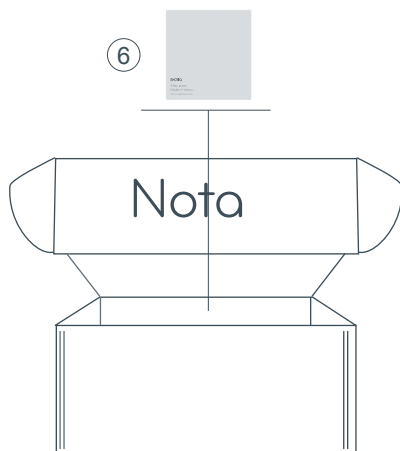

1. Guida rapida
2. Libretto di dotazione
3. Dichiarazione di installazione
4. Alimentatore
5. Nota
6. Panno antistatico e antigraffio

Collegamenti

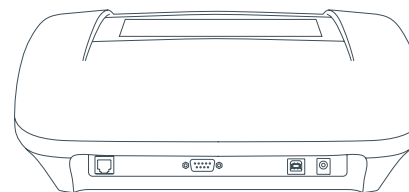

Tutti i connettori per i dispositivi esterni si trovano sul retro della macchina.




CASS.
LIN. 1

Porta cassetto
Porte seriali (collega pc o altre periferiche come scanner, stampanti, bilance ecc..)


USB PC
ALIM.

Porta usb
Porta alimentazione


Apertura dello sportello vano carta

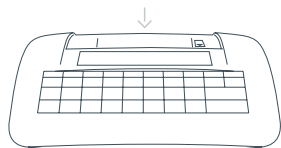


Lo sportello del vano carta è posizionato in alto, sopra il display.
Per aprirlo bisogna operare dal lato operatore del registratore.

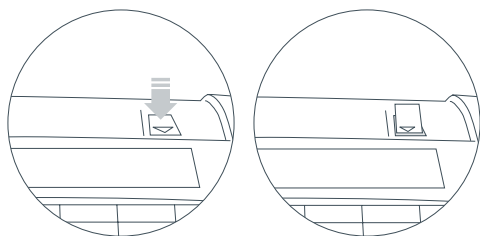

Premere il pulsante in basso sull'indicazione della freccia.
Servirsi della levetta per spingere lo sportello verso l'alto.

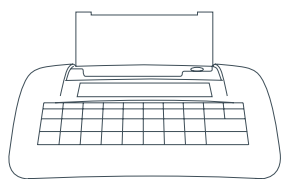

Sportello aperto.

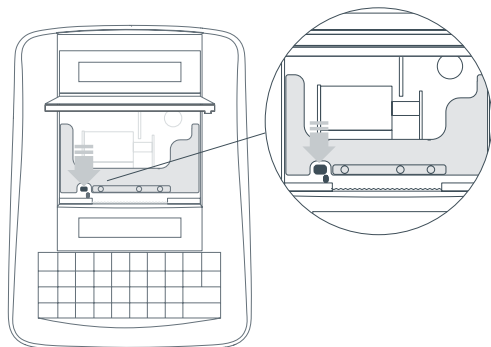

All'interno è presente un secondo sportello.
Procedere premendo il pulsante sulla sinistra in basso per aprirlo.

Sollevare lo sportello in plastica verso l'alto per raggiungere il rotolo dello scontrino.

Tasti



Interruttore di accensione e spegnimento.



Tasto inserimento operatore: deve essere preceduto dal codice dell'operatore.

Se non è preceduto da codici numerici attiva il menù di programmazione.



All'interno di una transazione il tasto ha tre funzioni: se battuto dopo un reparto annulla solo l'ultima battuta, se battuto dopo la richiesta di sub-totale annulla la transazione, se battuto dopo un'immissione numerica vale come tasto PREZZO; è pertanto seguito dal codice di reparto, pagamento o articolo, purché quest'ultimo sia stato precedentemente programmato con l'opzione "prezzo libero". Fuori transazione permette di visualizzare la data e l'ora.



Cancellazione. Annulla ogni immissione numerica prima della conferma da parte di un tasto reparto, pagamento o altri.
Consente di interrompere la stampa dei rapporti e della programmazione. Inoltre permette di uscire dalla maggior parte delle condizioni di errore e di abbandonare le funzioni di prelievo e versamento.



Permette di aprire il cassetto in qualsiasi momento al di fuori di una transazione.
È attivo solo dopo la dichiarazione di un operatore.



Tasto di avanzamento carta.

Attenzione: non tirare mai a mano la carta.



Permette di definire quantità vendute differenti da 1.
Tenuto premuto per circa 1 sec permette di visualizzare il totale dell'ultimo scontrino emesso

ART

Vendite per codici articoli: inserire il numero articolo seguito dal tasto ART. Permette anche di confermare un codice a barre inserito a mano.

REP

Vendite per reparto generico: inserire il numero del reparto seguito dal tasto REP.

%

Permette di inserire sconti o maggiorazioni in percentuale su articolo o sub-totale.

+

Fuori transazione: attiva la funzione di versamento, seguito da un ammontare e da un tasto di pagamento. In transazione: attiva la funzione di maggiorazione. È inoltre usato in programmazione per modificare le impostazioni esistenti. Tenuto premuto per circa 1 sec permette di visualizzare l'importo degli ultimi due scontrini emessi.

-

Fuori transazione: attiva la funzione di prelievo, seguito da un ammontare e da un tasto di pagamento. In transazione: attiva la funzione di sconto, di correzione o, premuto due volte, permette di effettuare il reso. È inoltre usato in programmazione per modificare le impostazioni esistenti.

“, .
7

ABC
8

DEF
9

Blocco tasti numerici da 0 a 9.
Tasto aggiuntivo 00.

GHI
4

JKL
5

MNO
6

Il punto decimale è usato per inserire sia le quantità con decimali sia per applicare sconti e maggiorazioni percentuali (fino a tre decimali).

PQRS
1

TUV
2

WXYZ
3

I tasti numerici permettono anche di programmare le descrizioni.

&/-
0

00

→
.

R4

↑

Tasti dei reparti diretti da 1 a 7. Premendo “Shift” prima dei tasti R1-R7 permette di utilizzare i reparti da R8 a R14.

R3

R7

R2

R6

R1

R5



Tasto per accedere a un servizio o a un tavolo.



Emette una fattura.



Annulla lo scontrino corrente.



Indirizza le forme di pagamento: inserire il numero della forma di pagamento seguito dal tasto con il simbolo della carta di credito. Permette anche di gestire le funzioni di prelievo e fondo cassa.

SUB-TOT

Permette di visualizzare il sub-totale corrente di transazione e di visualizzare il resto, se preceduto da un importo. È inoltre impiegato in programmazione come tasto di conferma.

TOTALE

Pagamento in contanti. Permette inoltre di uscire dalla programmazione e di gestire le funzioni di prelievo e fondo cassa.

Informazioni su ora e data

CORR.
PREZZO

Dopo un minuto in attesa il sistema visualizza l'ora e la data, oltre a eventuali ulteriori segnalazioni. Tali informazioni possono anche essere ottenute premendo il tasto CORR. PREZZO.

04-11-2013 Lun.
13-41-38

Il display mostra la data, il giorno della settimana e l'ora per circa 3 sec.

BUONA GIORNATA

In sequenza mostra il messaggio di cortesia per almeno 3 sec.

BATT. INT. BASSA

In caso di livello basso della batteria, viene mostrato il messaggio a fianco.

CORRENTE ASSENTE

Alimentatore non connesso.

La sequenza riparte dalla visualizzazione della data e dell'ora.

C

Premendo il tasto C il display viene azzerato.

Sostituzione carta

Utilizzare solo carta termica omologata.

STAMPANTE !!!

Il display avverte in caso di esaurimento carta o di coperchio vano carta aperto.

Risoluzione problema

- Aprire i coperchi del vano carta.
- Rimuovere il vecchio rotolo.
- Disporre il nuovo rotolo nel suo alloggiamento.
- Estrarre parzialmente la carta dal rotolo e appoggiarla sul bordo del vano carta.
- Richiudere i coperchi del vano carta.

Dichiarazione di un operatore

Per eseguire una transazione o operazioni di gestione del cassetto è necessario che precedentemente sia stato dichiarato un operatore.

PQRS

1

OP

i

L'esempio mostra come dichiarare l'operatore n°1.

Se è stato definito un codice di accesso dell'operatore, ne viene richiesto l'inserimento.

&/-

0

OP

Tale dichiarazione resta valida finché non viene annullata con la sequenza 0 - OP oppure finché non viene immesso un nuovo codice operatore.

Messaggi di errore

SEQUENZA ERRATA

Premere il tasto C e battere la sequenza corretta.

IMPORTO ERRATO

In caso di vendita a prezzo nullo o di annullamento di vendite che hanno superato i limiti di capacità. Procedere reinserendo la vendita annullata dopo aver rimosso l'errore con il tasto C.

MOD. NON AMMESSO

Sconto o maggiorazione non ammessi. Dopo aver programmato l'opzione sconto o maggiorazione non ammessi si tenta di procedere con uno sconto o una maggiorazione. Premere il tasto C per continuare.

SUPERAM.LIMITI

L'importo immesso porta al superamento dei limiti di capacità. Premere il tasto C e annullare la vendita che ha causato l'errore. Chiudere la transazione non appena possibile.

OPER. NON AMMESSA

Operazione non ammessa. Premere il tasto C per continuare.

INSERIRE OPERAT.

Richiesta di inserimento del codice operatore: PREMERE "C" poi 10P (operatore 1), seguita dal codice di sicurezza operatore (se programmato).

PROGRAMM. ERRATA

Inserimento nella transazione di un codice non programmato. Controllare la programmazione.

CODICE ERRATO

Inserimento di un codice nullo. Premere il tasto C e reinserire il codice corretto.

COD. INESISTENTE

In programmazione è stato inserito un codice non programmato. Controllare la programmazione.

DATI INESISTENTI

Sul DGFE non esistono i dati richiesti.

In caso di messaggi non contemplati su queste pagine si prega di rivolgersi quanto prima all'assistenza tecnica.

Visualizzazione totale giornaliero

TUV	PQRS	WXYZ	SUB-TOT
2	1	3	

Fuori transazione si può visualizzare in qualunque momento il totale giornaliero.

Tot.	1.235,00
------	----------

Il display mostra la visualizzazione richiesta per circa 4 secondi.

Visualizzazione prezzo di un articolo

Fuori transazione si può visualizzare in qualunque momento il prezzo di un articolo.



Viene chiesto il codice dell'articolo: nell'esempio l'articolo 123.



Il display mostra la visualizzazione richiesta per circa 4 secondi.

Visualizzazione descrizione di un articolo

Fuori transazione si può visualizzare in qualunque momento la descrizione di un articolo.



Viene chiesto il codice dell'articolo: nell'esempio l'articolo 123.

Sequenze operative di base



Dichiarazione operatore (operatore 1 nell'esempio).




Vendita su reparto libero (10,00 nell'esempio).



Ripetizione della vendita su reparto.



Vendita su reparto libero e chiusura in contanti.



Vendita su reparto a prezzo prefissato.



Vendita su reparto a battuta unica.



Vendita su reparto a prezzo prefissato e a battuta unica.



Disabilitazione battuta unica.



Vendita su articolo prefissato.

PQRS 1 00 CORR. PREZZO GHI 4 ART →

Vendita su articolo a prezzo libero.

WXYZ 3 ART ART →

Ripetizione della vendita su articolo.

PQRS 1 00 R1 CORR. PREZZO →

Correzione ultima voce.

→ PQRS 1 00 R1 →

Correzione di una voce precedente.

→ - PQRS 1 00 R1 →

- - PQRS 1 00 R1 →

Reso (ammesso solo se non rende negativo il totale o i totali iva).

GHI 4 X PQRS 1 00 R1 →

Moltiplicazione per quantità intere.

GHI → JKL 5 X PQRS 1 00 R1 →

Moltiplicazione per quantità decimali.

PQRS 1 00 R1 JKL 5 00 TOTALE

Pagamento in contanti con calcolo automatico del resto.

JKL 5 00 TOTALE

Il calcolo del resto può essere visualizzato anche dopo la transazione

→ PQRS 1 00 00 R1 

Pagamento con carta di credito.

→ ABC 8 00 00 R1 JKL 5  TOTALE Pagamento composto.

→ PQRS 1 00 R1 JKL 5 % - → Sconto percentuale sull'articolo.

→ PQRS 1 00 R1 JKL 5 &/- 0 - → Sconto in ammontare sull'articolo.

→ SUB-TOT JKL 5 % - → Sconto percentuale sul sub-totale.

→ SUB-TOT JKL 5 &/- 0 - → Sconto in ammontare sul sub-totale.

→ PQRS 1 00 R1 JKL 5 % + → Maggiorazione percentuale sull'articolo.

→ PQRS 1 00 R1 JKL 5 &/- 0 + → Maggiorazione in ammontare sull'articolo.

Riepilogo funzioni

→ SUB-TOT ^{JKL} 5 % + →

Maggiorazione percentuale sul sub-totale.

→ SUB-TOT ^{JKL} 5 &/- 0 + →

Maggiorazione in ammontare sul sub-totale.

- ^{PQRS} 1 00 TOTALE

Prelievo (contanti in questo esempio).

+ ^{PQRS} 1 00 TOTALE

Versamento (contanti in questo esempio).

TOTALE

Per annullare prelievo o versamento.

→ C →

Annullamento ultimo dato immesso.

→ SUB-TOT →

Visualizzazione del sub-totale.



Apertura del cassetto fuori transazione (solo se dichiarato il codice operatore).

Inserire Codice

Le programmazioni ed i rapporti della memoria fiscale e del DGFE sono protetti dal codice di sicurezza.

→ ^{PQRS} 1 ^{U V} 2 ^{WXYZ} 3 ^{TUV} 2 ^{PQRS} 1 SUB-TOT

Funzioni operative

&/- 0	OP	
PQRS 1	OP	
ABC 8	GHI 4	SUB-TOT
DEF 9	PQRS 1	SUB-TOT
DEF 9	GHI 4	SUB-TOT
DEF 9	JKL 5	SUB-TOT
DEF 9	MNO 6	SUB-TOT
DEF 9	“, . 7	SUB-TOT
DEF 9	DEF 9	SUB-TOT

Annulla operatore corrente.

Dichiara operatore corrente
(operatore 1 nell'esempio).

Visualizzazione totale
ultimo scontrino.

Stampa QR code per sostituzione.

Visualizza totale ultimi
due scontrini.

Stampa ricevuta fiscale.

Stampa fattura.

Rimborso.

Immissione codice fiscale
del cliente.

Funzioni veloci

tasto premuto per 1 secondo

PQRS 1	Rapporto di lettura giornaliero. Equivalente a 1 0 1 SUB-TOT
TUV 2	Rapporto di lettura dei reparti. Equivalente a 1 0 2 SUB-TOT
WXYZ 3	Rapporto di lettura degli articoli. Equivalente a 1 0 3 SUB-TOT
GHI 4	Rapporto di lettura periodico. Equivalente a 1 0 4 SUB-TOT
JKL 5	Rapporto di lettura operatore corrente. Equivalente a 1 0 5 SUB-TOT
MNO 6	Emissione fattura. Equivalente a 9 6 SUB-TOT
“, . 7	Emissione nota di credito per reso merce. Equivalente a 9 7 SUB-TOT
DEF 9	Stampa codice fiscale su scontrino, scontrino parlante. Equivalente a 9 9 SUB-TOT
&/- 0	Visualizzazione del totale giornaliero. Equivalente a 2 1 3 SUB-TOT

Rapporti di lettura

OO

Stampa ultimi 10 scontrini.
Equivalente a 7 1 7 SUB-TOT

→
.

Rapporto di azzeramento giornaliero.
Equivalente a 5 0 1 SUB-TOT

X

Visualizzazione totale ultimo scontrino

+

Visualizzazione totale degli ultimi 2 scontrini.
Equivalente a 9 4 SUB-TOT

CORR.
PREZZO

Stampa QR Code per sostituzione merce.
Equivalente a 9 1 SUB-TOT

PQRS	&/-	PQRS	SUB-TOT
1	0	1	

Rapporto giornaliero.

PQRS	&/-	TUV	SUB-TOT
1	0	2	

Rapporto dei reparti.

PQRS	&/-	WXYZ	SUB-TOT
1	0	3	

Rapporto degli articoli.

PQRS	&/-	GHI	SUB-TOT
1	0	4	

Rapporto periodico.

PQRS	&/-	JKL	SUB-TOT
1	0	5	

Rapporto operatore corrente.

PQRS	&/-	MNO	SUB-TOT
1	0	6	

Rapporto per fasce orarie.

PQRS	&/-	DEF	SUB-TOT
1	0	9	

Rapporto periodico dei reparti.

PQRS	PQRS	&/-	SUB-TOT
1	1	0	

Rapporto periodico degli articoli.

PQRS	PQRS	TUV	SUB-TOT
1	1	2	

Rapporto dei pagamenti.

PQRS	PQRS	MNO	SUB-TOT
1	1	6	

Rapporto periodico dei pagamenti.

Impostazioni, stampe, visualizzazioni

TUV	&/-	PQRS	SUB-TOT
2	0	1	

Imposta data e ora.
Attenzione l'impostazione della data è irreversibile.

TUV	&/-	JKL	SUB-TOT
2	0	5	

Stampa tutte le grafiche.

TUV	&/-	MNO	SUB-TOT
2	0	6	

Stampa programmazione reparti.

TUV	&/-	",".	SUB-TOT
2	0	7	

Stampa programmazione articolo.

TUV	&/-	ABC	SUB-TOT
2	0	8	

Stampa programmazione clienti.

TUV	&/-	DEF	SUB-TOT
2	0	9	

Stampa tavoli/servizi aperti.

TUV	PQRS	&/-	SUB-TOT
2	1	0	

Visualizza numero di matricola.

TUV	PQRS	PQRS	SUB-TOT
2	1	1	

Stampa codice per nome cliente.

TUV	PQRS	TUV	SUB-TOT
2	1	2	

Visualizza DGFE residuo.

TUV	PQRS	WXYZ	SUB-TOT
2	1	3	

Visualizza il totale giornaliero.

TUV	PQRS	JKL	SUB-TOT
2	1	5	

Stampa programmazione forme di pagamento.

TUV	PQRS	",".	SUB-TOT
2	1	7	

Visualizza prezzo dell'articolo.

TUV	PQRS	ABC	SUB-TOT
2	1	8	

Visualizza descrizione dell'articolo.

TUV	PQRS	DEF	SUB-TOT
2	1	9	

Azzeramento tavoli/servizi aperti.

TUV	TUV	JKL	SUB-TOT
2	2	5	

Impostazione codice di accesso dell'operatore corrente.

Abilitazioni

WXYZ	&/-	PQRS	SUB-TOT
3	0	1	

WXYZ	&/-	TUV	SUB-TOT
3	0	2	

WXYZ	&/-	WXYZ	SUB-TOT
3	0	3	

WXYZ	&/-	JKL	SUB-TOT
3	0	5	

WXYZ	&/-	MNO	SUB-TOT
3	0	6	

WXYZ	&/-	“,.	SUB-TOT
3	0	7	

WXYZ	&/-	ABC	SUB-TOT
3	0	8	

WXYZ	&/-	DEF	SUB-TOT
3	0	9	

WXYZ	PQRS	&/-	SUB-TOT
3	1	0	

Abilita stampa QR Code.

Abilita stampa dettaglio iva.

Abilita stampante interna per fatture.

Abilita gestione tavoli.
Stampa normale.
Slip esterna.

Abilita eco con protocollo Xon/Xoff.

Disabilita stampa dati non fiscali su 501.

Abilita visualizzazione subtotale in transazione.

Visualizzazione con virgola.

Abilita articoli in tastiera.

WXYZ	PQRS	TUV	SUB-TOT
3	1	2	

WXYZ	PQRS	GHI	SUB-TOT
3	1	4	

WXYZ	PQRS	JKL	SUB-TOT
3	1	5	

WXYZ	PQRS	“,.	SUB-TOT
3	1	7	

WXYZ	PQRS	ABC	SUB-TOT
3	1	8	

WXYZ	TUV	&/-	SUB-TOT
3	2	0	

WXYZ	TUV	PQRS	SUB-TOT
3	2	1	

WXYZ	TUV	TUV	SUB-TOT
3	2	2	

WXYZ	TUV	WXYZ	SUB-TOT
3	2	3	

Invio codici Xon/Xoff con protocollo Xon/Xoff.

Eco righe di stampa a pc.

Abilita richiesta cliente su fatture.

Abilita spegnimento dopo chiusura giornaliera automatica.

Abilita iva ad incorporo.

Trasmissioni dati di chiusura da Xon/Xoff.

Disabilita sconti.

Disabilita maggiorazioni.

Disabilita azzeramento tavoli/servizi su 501.

WXYZ	TUV	“,”	SUB-TOT
3	2	7	

Abilita logo grafico per fasce orarie.

WXYZ	TUV	ABC	SUB-TOT
3	2	8	

Abilita disegno grafico per fasce orarie.

WXYZ	TUV	DEF	SUB-TOT
3	2	9	

Disabilita stampa dell'ora su ricevuta/fattura.

WXYZ	WXYZ	PQRS	SUB-TOT
3	3	1	

Dettaglio iva sullo scontrino parlante.

WXYZ	WXYZ	TUV	SUB-TOT
3	3	2	

Obbligo richiesta subtotale a fine transazione.

WXYZ	WXYZ	WXYZ	SUB-TOT
3	3	3	

Abilita stampa QR Code su tavoli e servizi.

WXYZ	WXYZ	JKL	SUB-TOT
3	3	5	

Impostazione senza decimali.

WXYZ	WXYZ	MNO	SUB-TOT
3	3	6	

Abilita stampa operatore.

WXYZ	WXYZ	“,”	SUB-TOT
3	3	7	

Abilita stampa numero di item.

WXYZ	WXYZ	ABC	SUB-TOT
3	3	8	

Abilita emissione fattura senza scontrino.

WXYZ	WXYZ	DEF	SUB-TOT
3	3	9	

Abilita stampa dettaglio iva su ricevuta.

WXYZ	GHI	&/-	SUB-TOT
3	4	0	

Abilita codice di sicurezza su 213, su 219 e su 1xx.

WXYZ	GHI	TUV	SUB-TOT
3	4	2	

Abilita bilancia.

WXYZ	GHI	GHI	SUB-TOT
3	4	4	

Stampa aliquota iva su singola voce in fattura.

WXYZ	GHI	JKL	SUB-TOT
3	4	5	

Abilita reso su tasto “-”.

WXYZ	GHI	MNO	SUB-TOT
3	4	6	

Azzera reparti su 501.

WXYZ	GHI	“,”	SUB-TOT
3	4	7	

Azzera articoli su 501.

WXYZ	GHI	ABC	SUB-TOT
3	4	8	

Azzera operatore corrente su 501.

WXYZ	GHI	DEF	SUB-TOT
3	4	9	

Azzera fasce orarie su 501.

WXYZ	MNO	“,”	SUB-TOT
3	6	7	

Disabilita visualizzazione separatore migliaia. Disabilita visualizzazione messaggi di cortesia.

WXYZ	JKL	&/-	SUB-TOT
3	5	0	

Azzera pagamenti su 501.

WXYZ	MNO	ABC	SUB-TOT
3	6	8	

No dati IVA su 501. No dati IVA su 502. Stampa, nel rapporto giornaliero, del dettaglio iva separato per sole fatture o ricevute fiscali.

WXYZ	JKL	MNO	SUB-TOT
3	5	6	

Abilita visualizzazione nome operatore all'inserimento.

WXYZ	MNO	DEF	SUB-TOT
3	6	9	

Abilita stampa avviso chiusura giornaliera.

WXYZ	JKL	ABC	SUB-TOT
3	5	8	

Abilita apertura cassetto in transazione.

WXYZ	“,”	GHI	SUB-TOT
3	7	4	

Abilita conferma dell'ora dopo 501.

WXYZ	JKL	DEF	SUB-TOT
3	5	9	

Abilita codifica codici da bilancia.

WXYZ	“,”	JKL	SUB-TOT
3	7	5	

Abilita intestazione su DGFE.

WXYZ	MNO	PQRS	SUB-TOT
3	6	1	

Abilita su slip printer stampa intestazione a inizio ricevuta.

WXYZ	“,”	MNO	SUB-TOT
3	7	6	

Richiesta codice fiscale.

WXYZ	MNO	GHI	SUB-TOT
3	6	4	

Stampa totale solo degli scontrini.

WXYZ	ABC	&/-	SUB-TOT
3	8	0	

Abilita apertura cassetto a fine pagamenti.

WXYZ	MNO	JKL	SUB-TOT
3	6	5	

Stampa intestazione su slip printer.

WXYZ	ABC	WXYZ	SUB-TOT
3	8	3	

Stampa coda su slip printer.

WXYZ	MNO	MNO	SUB-TOT
3	6	6	

Avviso cambio giorno.

WXYZ	ABC	GHI	SUB-TOT
3	8	4	

Stampa quantità decimale su ricevuta/fattura.

WXYZ	ABC	JKL	SUB-TOT
3	8	5	

Stampa matricola su ricevuta/fattura.

Rapporti di lettura e azzeramento

JKL	&/-	PQRS	SUB-TOT
5	0	1	

JKL	&/-	TUV	SUB-TOT
5	0	2	

JKL	&/-	WXYZ	SUB-TOT
5	0	3	

JKL	&/-	GHI	SUB-TOT
5	0	4	

JKL	&/-	JKL	SUB-TOT
5	0	5	

JKL	&/-	MNO	SUB-TOT
5	0	6	

JKL	&/-	“,.	SUB-TOT
5	0	7	

JKL	&/-	ABC	SUB-TOT
5	0	8	

JKL	&/-	DEF	SUB-TOT
5	0	9	

Rapporto giornaliero.

Rapporto dei reparti.

Rapporto degli articoli.

Rapporto periodico.

Rapporto operatore corrente.

Rapporto per fasce orarie.

Azzera reparti (senza stampa).

Azzera gli articoli (senza stampa).

Rapporto periodico dei reparti.

JKL	PQRS	&/-	SUB-TOT
5	1	0	

JKL	PQRS	TUV	SUB-TOT
5	1	2	

JKL	PQRS	MNO	SUB-TOT
5	1	6	

Rapporto periodico degli articoli.

Rapporto dei pagamenti.

Rapporto periodico dei pagamenti.

Programmazioni

MNO	&/-	PQRS	SUB-TOT
6	0	1	

Programmazione dei reparti.

MNO	&/-	GHI	SUB-TOT
6	0	4	

Programmazione dei prezzi dei reparti.

MNO	&/-	JKL	SUB-TOT
6	0	5	

Programmazione intestazione.

MNO	&/-	MNO	SUB-TOT
6	0	6	

Programmazione dei messaggi di cortesia.

MNO	&/-	“,”.	SUB-TOT
6	0	7	

Programmazione aliquote iva.

MNO	&/-	ABC	SUB-TOT
6	0	8	

Programmazione porte di comunicazione.

MNO	&/-	DEF	SUB-TOT
6	0	9	

Programmazione degli operatori.

MNO	PQRS	&/-	SUB-TOT
6	1	0	

Abilita messaggio di cortesia.

MNO	PQRS	PQRS	SUB-TOT
6	1	1	

Programmazione degli articoli.

MNO	PQRS	TUV	SUB-TOT
6	1	2	

Programmazione dei prezzi degli articoli.

MNO	PQRS	GHI	SUB-TOT
6	1	4	

Disabilitazione degli articoli.

MNO	PQRS	JKL	SUB-TOT
6	1	5	

Programmazione dei modificatori.

MNO	PQRS	MNO	SUB-TOT
6	1	6	

Programmazione dei pagamenti.

MNO	PQRS	“,”.	SUB-TOT
6	1	7	

Programmazione dei tipi di pagamento.

MNO	PQRS	ABC	SUB-TOT
6	1	8	

Programmazione messaggi per display.

MNO	PQRS	DEF	SUB-TOT
6	1	9	

Programmazione messaggi display per fasce orarie.

MNO	TUV	&/-	SUB-TOT
6	2	0	

Programmazione numero identificativo interno.

MNO	TUV	PQRS	SUB-TOT
6	2	1	

Programmazione limite massimo di resto.

MNO	TUV	TUV	
6	2	2	SUB-TOT

Programmazione messaggio per richiesta intervento.

MNO	TUV	WXYZ	
6	2	3	SUB-TOT

Messaggio da codificare in QR code.

MNO	TUV	GHI	
6	2	4	SUB-TOT

Messaggio da stampare con il QR code.

MNO	TUV	JKL	
6	2	5	SUB-TOT

Programmazione numero di tavoli.

MNO	TUV	“,”	
6	2	7	SUB-TOT

Programmazione logo per fasce orarie.

MNO	TUV	ABC	
6	2	8	SUB-TOT

Programmazione disegno per fasce orarie.

MNO	WXYZ	GHI	
6	3	4	SUB-TOT

Programmazione dei clienti.

MNO	WXYZ	JKL	
6	3	5	SUB-TOT

Programmazione grafico per San Valentino.

MNO	WXYZ	MNO	
6	3	6	SUB-TOT

Programmazione grafico per periodo natalizio.

MNO	WXYZ	“,”	
6	3	7	SUB-TOT

Programmazione grafico per periodo pasquale.

MNO	WXYZ	ABC	
6	3	8	SUB-TOT

Abilita logo grafico dell'intestazione.

MNO	WXYZ	DEF	
6	3	9	SUB-TOT

Abilita grafico a fine scontrino.

MNO	GHI	&/-	
6	4	0	SUB-TOT

Abilita grafico periodico.

MNO	JKL	“,”	
6	5	7	SUB-TOT

Programmazione numero messaggio cortesia per stampante esterna.

MNO	JKL	ABC	
6	5	8	SUB-TOT

Programmazione opzioni bilancia.

MNO	MNO	&/-	
6	6	0	SUB-TOT

Progressivo pratiche di reso.

MNO	MNO	PQRS	
6	6	1	SUB-TOT

Prima riga stampante esterna.

MNO	MNO	TUV	
6	6	2	SUB-TOT

Ultima riga stampante esterna.

Rapporti di lettura della memoria fiscale

MNO	MNO	WXYZ	SUB-TOT
6	6	3	

Progressivo fatture.

MNO	MNO	GHI	SUB-TOT
6	6	4	

Copie fattura.

MNO	“,”	WXYZ	SUB-TOT
6	7	3	

Programmazione numero
scontrini per 717.

MNO	“,”	ABC	SUB-TOT
6	7	8	

Programmazione messaggio
cortesia per stampante esterna.

MNO	DEF	DEF	SUB-TOT
6	9	9	

Programmazione codice
di sicurezza.

“,”	&/-	PQRS	SUB-TOT
7	0	1	

Rapporto completo
di memoria fiscale.

“,”	&/-	TUV	SUB-TOT
7	0	2	

Rapporto di memoria fiscale
tra due date.

“,”	&/-	WXYZ	SUB-TOT
7	0	3	

Rapporto cumulativo di memoria
fiscale tra due date.

“,”	&/-	GHI	SUB-TOT
7	0	4	

Rapporto di memoria fiscale
tra due azzeramenti.

“,”	&/-	JKL	SUB-TOT
7	0	5	

Rapporto cumulativo di memoria
fiscale tra due azzeramenti.

Rapporti di lettura del DGFE

“,”	PQRS	PQRS	SUB-TOT
7	1	1	

Lettura DGFE completa.

“,”	TUV	&/-	SUB-TOT
7	2	0	

Lettura DGFE in data tra due fatture.

“,”	PQRS	TUV	SUB-TOT
7	1	2	

Lettura DGFE tra due date: tutti i dati.

“,”	TUV	PQRS	SUB-TOT
7	2	1	

Lettura DGFE tra due date: solo dati non fiscali.

“,”	PQRS	WXYZ	SUB-TOT
7	1	3	

Lettura DGFE tra due date: solo dati fiscali.

“,”	TUV	GHI	SUB-TOT
7	2	4	

Lettura DGFE tra due date: solo scontrini.

“,”	PQRS	GHI	SUB-TOT
7	1	4	

Lettura DGFE tra due date: solo azzeramenti.

“,”	DEF	DEF	SUB-TOT
7	9	9	

Programmazione codice per funzioni 7xx.

“,”	PQRS	JKL	SUB-TOT
7	1	5	

Lettura DGFE in data: da numero a numero.

“,”	PQRS	MNO	SUB-TOT
7	1	6	

Lettura DGFE in data: scontrino numero.

“,”	PQRS	“,”	SUB-TOT
7	1	7	

Lettura DGFE: ultimi 10 scontrini.

“,”	PQRS	ABC	SUB-TOT
7	1	8	

Lettura DGFE tra due date: solo fatture.

“,”	PQRS	DEF	SUB-TOT
7	1	9	

Lettura DGFE in data: fattura numero.